smanos®

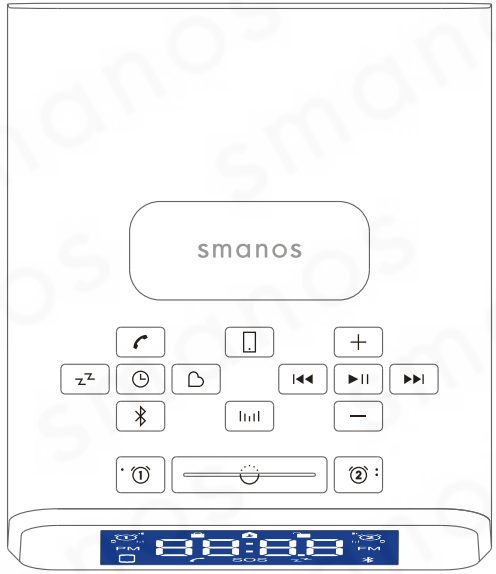

G 310 GSM/SMS

Sistema de alarma con altavoz Bluetooth

Manual del usuario

© 2014 smanos. All Rights Reserved.

Printed in China
OI-G310-ES-1407-V1.0

Enhorabuena por la compra de este sistema de alarma smanos G310. La instalación del sistema de alarma smanos G310 es fácil y rápida. Antes de usar el producto recomendamos leer primero el manual. Hay algunas partes de la instalación que tienen que hacerse en el orden correcto para terminar bien la instalación.

Características

2-en-1 radio reloj y despertador
Altavoz Bluetooth con estéreo de alta fidelidad
Opera a nivel mundial a través de aplicación de smartphone
Funciona con una tarjeta SIM
Notificaciones vía SMS o por teléfono
Accesorios incluidos ya vinculados
Expandible hasta 50 accesorios

Lea atentamente este manual antes del uso.
Guarde este manual para consultarlo cuando sea necesario.

Índice

En la caja ---- 01~02
Descripción ---- 03~05
- Visión superior ---- 03
- LCD ---- 05
- Vista posterior ---- 05

Vista inferior ---- 06
Preparativos antes del uso ---- 06
Función de entretenimiento ---- 07~11
- Función Bluetooth ---- 07
- Configuración del reloj ---- 08
- Ajuste de la temperatura de la alarma ---- 09
- Función dormitar ---- 10
- Función de radio FM ---- 11
- Entrada AUX ---- 11

Probar e instalar los accesorios ---- 12~20
- Control remote ---- 12
- Contacto inalámbrico de puerta/ventana ---- 15
- Detector de movimiento inalámbrico PIR ---- 16
- Modo grupo ---- 21

Operaciones y ajustes ---- 22~31
- Apple y Android App ---- 22
- Operación SMS y APP ---- 24
- Ajustes del sistema ---- 26

Activación y desactivación por llamada de teléfono gratuita ---- 31
Llamada de emergencia ---- 32
Accesorios inalámbricos máximos ---- 32
Borrar los Sensores Inalámbricos ---- 32
Conéctese con Sirena Inalámbrica Nueva SS1005 ---- 33
Comprobar si la conexión es correcta ---- 33
Restablecer el sistema a la configuración por defecto ---- 33
Localización de averías ---- 34~35
Especificaciones ---- 36~38
Precaución y advertencies ---- 39
Términos de la garantía ---- 40
Notas ---- 41

En la caja

Panel de control 1 x G310 con altavoz Bluetooth

El panel de control del G310 es el "corazón y el cerebro" de todo el sistema, que recibe y procesa las señales de los accesorios. El usuario puede realizar ajustes en el panel de control a través de APP o SMS.
Cuando suena la alarma, las sirenas inalámbricas conectadas sonarán y el panel de control enviará un SMS y marcará los números de teléfono de alarma almacenados a través de la red GSM. El usuario puede monitorear (escuchar) el sitio y desarmar el sistema a través de APP/SMS.

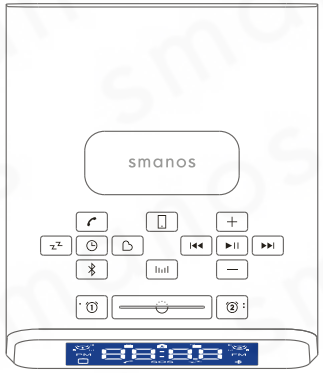

Como altavoz Bluetooth, los usuarios pueden reproducir música, audio, escuchar la radio y conversación de dos vías cuando hay llamada entrante y ajustar el reloj de alarma a través de la conexión Bluetooth.

Accesorios incluidos

El sistema de alarma G5 GSM/SMS de Chuango tiene los accesorios siguientes incluidos en la caja:

-Manual del usuario
-GUÍA RÁPIDA

Sirena Mini Strobe 1 x SS1005

En cualquier caso de emergencia, la sirena inalámbrica sonará y la luz estroboscópica parpadeará para disuadir a los intrusos.

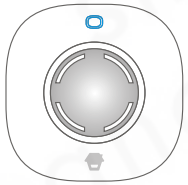

1 x Adaptador 5V

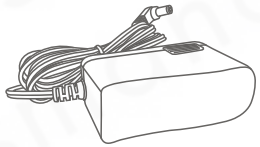

Control remoto inalámbrico 2 x RE2300

El control remoto es compacto y portátil. Cuando usted va a salir o entrar en la casa, puede utilizar este control remoto para activar, desactivar o activar el sistema en hogar. En caso de urgencia, pulse el tecla [SOS], y la alarma será activada inmediatamente.

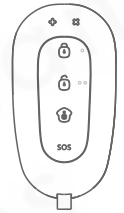

Contacto inalámbrico de contacto magnético de puerta/ ventana 1 x DS2300

El contacto contiene un sensor y un imán. Cuando se acciona el contacto (el sensor y el imán están separados), el contacto enviará una señal al panel de control, y el panel de control activará la alarma inmediatamente.

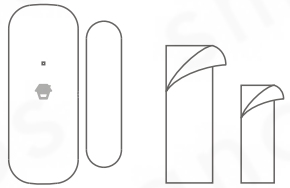

Detector de movimiento inalámbrico 1 x PIR MD2300

El detector adopta la tecnología de proceso digital de control de lógica difusa dual-core y algoritmo de análisis inteligente, resolución eficaz de la señal de interferencia y señal de movimiento humano, previniendo alarmas falsas. Puede detectar el movimiento humano dentro del espacio de un cono de 8 metros, conveniente para pasillos, vestíbulos, etc.

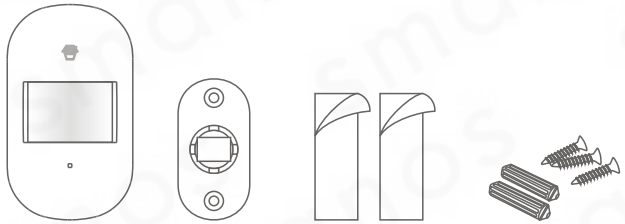

Descripción

Visión superior

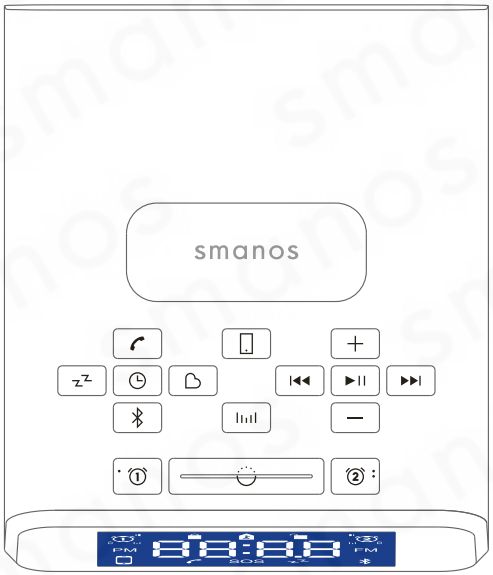

1. : Pulse para entrar en el estado de trabajo. Pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos para el modo en espera (la pantalla se oscurece).
2. : Después de conectar el altavoz Bluetooth y el teléfono inteligente, pulse para contestar llamadas telefónicas; durante el proceso de llamada, pulse para colgar.
3. : Pulse para ajustar el tiempo de sueño (en estado de trabajo).
4. : Mantenga pulsado para ajustar el reloj (en estado de espera).
5. : Pulse y mantenga pulsado para guardar una emisora de radio FM favorita (mientras escucha la radio FM).
6. : Pulse el icono para cambiar a reproductor Bluetooth en estado de trabajo; en estado de la conexión Bluetooth, pulse para conectar dispositivos Bluetooth.
7. : Pulse el icono para cambiar a la radio FM (en estado de trabajo).
8. : Pulse y manténgalo pulsado para ajustar el reloj de alarma 1 (en estado de espera).
9. : Pulse y manténgalo pulsado para ajustar el reloj de alarma 2 (en estado de espera).
10. : Pulse para ajustar el brillo de LCD en estado de trabajo/estado de espera; presiónelo para activar la función de repetición de alarma cuando suena el reloj de alarma.
11. : Pulse para subir el volumen.
12. : Púlselo para ir a la canción anterior durante la reproducción de música a través de Bluetooth. Manténgalo pulsado para buscar canales automáticamente.
13. : Presiónelo para reproducir o pausar cuando la música se reproduce a través de Bluetooth.
14. : Pulse para pasar a la siguiente canción al reproducir música a través de Bluetooth. Manténgalo pulsado para buscar canales automáticamente.
15. : Pulse para bajar el volumen.

LCD

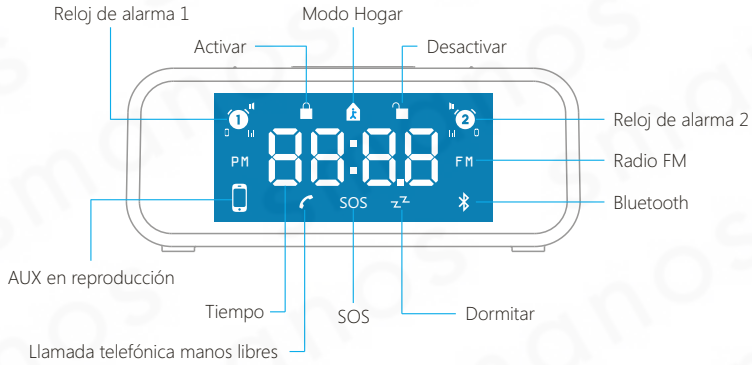

Vista posterior

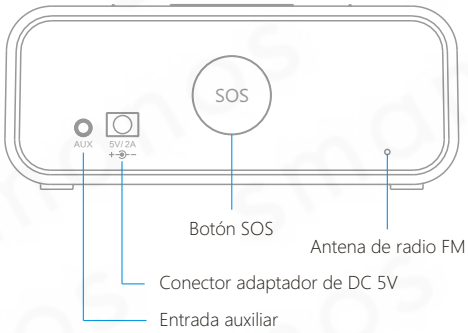

Vista inferior

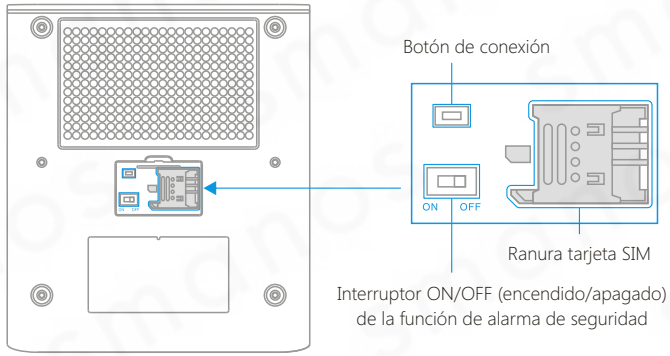

Preparativos antes del uso

1. Inserte una tarjeta SIM (850/900/1800/1900 MHz de frecuencia GSM).
2. Enchufe el conector del adaptador de CA al conector del adaptador del panel de control. Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente.
3. Cambie el interruptor de "OFF" (apagado) a "ON" (encendido).

Nota: En el uso diario se recomienda utilizar la fuente de alimentación externa. La pila recargable incorporada se debe utilizar sólo en caso de no haber alimentación de AC. Además, la pila sólo puede apoyar la función de alarma. Para la función de entretenimiento, conecte la alimentación de AC. Es necesaria una tarjeta SIM GSM con funciones normales (visión de llamadas, respuestas, SMS y llamadas recibidas). Inserte la tarjeta SIM sólo después de que el panel de control se apaga. A continuación, encienda el panel de control para buscar señales. Si no hay una tarjeta SIM, los usuarios no pueden recibir una notificación de alarma, ni ajustar el panel por teléfono. Sin embargo, otras funciones no se ven afectadas.

Función de entretenimiento

Función Bluetooth

1. Conexión Bluetooth

① Pulse el botón " " el icono de Bluetooth en la pantalla LCD parpadea con rapidez; el panel de control entra en el estado de conexión de forma automática o pulse " " para entrar en el estado de conexión en estado de trabajo.

② Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente dentro de 3 metros al panel de control, y busque dispositivos Bluetooth. (Para más detalles, consulte el manual del usuario del teléfono móvil).

③ Elija "G310" de los dispositivos Bluetooth que se encuentran en su teléfono para la conexión, cuando se escucha un pitido y se muestra el icono de Bluetooth en la pantalla, la conexión es correcta. (Algunos teléfonos necesitan introducir el código de verificación "0000" y confirmar la conexión).

2. Reproducir Música/Audio y Responder llamada telefónica

Después de la conexión Bluetooth correcta, asegúrese de que el panel de control del teléfono está a 10 metros sin barrera, y entonces los usuarios pueden sentirse libres para reproducir música/audio o responder llamadas telefónicas.

Reproducir música

Cuando la conexión Bluetooth está activada, encienda el reproductor de música en el teléfono, pulse " " para hacer una pausa y pulse " " para reproducir.
Cuando el jugador de Bluetooth está funcionando o en pausa, pulse " " o " " para ir a la anterior o la siguiente.

Reproducir Audio

Cuando se establece la conexión Bluetooth y usted está viendo un programa de vídeo en su teléfono, el panel de control reproducirá el audio.

Contestar el teléfono

Cuando se establece la conexión Bluetooth, si hay una llamada entrante, pulse " " para responder a la llamada, y pulse " " para colgar.

3. Ajuste de volumen

Con estado de reproducción de radio FM o de Bluetooth, pulse (o mantenga pulsada) la tecla " " o " " para ajustar el volumen de 00 a 30.

4. Salir de conexión Bluetooth

Pulse el botón " " para salir del estado de conexión Bluetooth.
La operación se realiza correctamente cuando se oye un pitido desde el panel de control.

Temporizador de estado sueño

Pulse " " en estado de trabajo para configurar el temporizador de sueño.El temporizador de sueño puede configurarse a 90/80/70/60/50/40/30/20/10/OFF de acuerdo a la necesidad del usuario (unidad: minutos). Después del ajuste, " " aparecerá en la parte inferior de la pantalla LCD.

Nota: Si desea comprobar el tiempo de sueño equilibrio, pulse el botón " " , la pantalla LCD mostrará el tiempo de sueño restante. Cuando el tiempo vuelve a ser 00, el panel de control cambia al estado de espera de forma automática. En esta momento. La radio FM y la reproducción de música se detendrán para acceder al modo de sueño.

Configuración del reloj

① El tiempo se muestra en la pantalla LCD en estado de espera. Mantenga pulsado " ", el número que indica la hora en la pantalla LCD parpadea; a continuación, pulse " " o " " o para ajustar la hora, pulse " " para confirmar.

② Después de establecer la hora , el número que indica minutos en la pantalla LCD parpadeará; a continuación, pulse " " o " " para ajustar los minutos, pulse " " para confirmar y volver al estado normal. La configuración del reloj está lista.

Nota: 1. Formato de hora: Grupo de 12 horas: (PM se mostrará a la izquierda de la pantalla LCD después de las 12 AM)
2. El tiempo se debe reiniciar después de reiniciar el panel de control.

Ajuste de la temperatura de la alarma

1. Ajuste de la hora, el modo y el volumen del reloj de la alarma

① En el estado de espera, el tiempo se muestra en la pantalla LCD. Mantenga pulsado " ⏲ " durante 2 segundos, el número que indica la hora en la pantalla LCD parpadea; a continuación, pulse " ⏮ " o " ⏭ " para ajustar la hora, pulse " ⏲ " para confirmar.

② Después de establecer la hora, el número que indica minutos en la pantalla LCD parpadeará; a continuación, pulse " ⏮ " o " ⏭ " para ajustar los minutos, pulse " ⏲ " para confirmar.

③ En la pantalla LCD, " ⏰ " parpadeará, pulse " ⏮ " o " ⏭ " para elegir el modo de llamada. " 🔔 " pitidos y " 📻 " radio están disponibles, y pulse " ⏲ " para confirmar.

Nota: Si se elige " 🔔 ", la llamada suena. Si se elige " 📻 ", la llamada es de la radio FM.

④ El volumen por defecto "25" parpadea. Pulse el botón " ⏮ " o " ⏭ " para ajustar el volumen (05-30). Pulse el botón " ⏲ " para confirmar y volver a su estado normal. El icono del reloj de alarma se muestra en la pantalla LCD y la configuración el reloj de alarma ha terminado.

El icono " ⏰ " aparecerá en la pantalla LCD durante todo el ajuste del reloj de alarma.Tras el ajuste del reloj de alarma, asegúrese de que el modo de llamada está puesto, con el icono relacionado que se muestra en la pantalla LCD. Cuando el tiempo ha terminado sonará el reloj.

2. Encender/apagar (On/Off) el reloj de la alarma

Pulse el botón " ⏲ " dos veces hasta que el icono de alarma desaparece de la pantalla LCD para apagar del reloj de la alarma.

Pulse el botón " ⏲ " una vez para mostrar el estado de alarma. (Tiempo mostrado: 3 segundos).

Pulse el botón " ⏲ " dos veces más hasta que el icono del reloj de alarma se muestre en la pantalla LCD para reiniciar el reloj de alarma.

Nota: 1. La configuración de reloj de alarma 2 es la misma que para el reloj de alarma 1.
2. Dos relojes de alarma se pueden ajustar al mismo tiempo. Cuando el tiempo ha terminado, el reloj sonará.
3. El formato de la hora es de 12 horas. Cuando la hora del reloj de alarma se establece en la tarde, a la izquierda de la pantalla LCD aparece PM.
4. El reloj de alarma se puede configurar sólo en el estado de espera.
5. El reloj de alarma debe restablecerse si el panel de control se reinicia.

Función dormitar

1. Activar dormitar

Cuando suena el reloj de alarma, pulse " ☾ " para pausar el reloj de alarma. Entonces el icono de alarma " ⏰1 " o " ⏰2 " parpadea, además, " 💤 " aparece en la pantalla LCD. 9 minutos más tarde, el reloj de alarma volverá a sonar.

2. Desactivar dormitar

Cuando el icono del reloj de alarma " ⏰1 " o " ⏰2 " parpadea en estado dormitar, pulsando cualquier otro botón (excepto el botón de dormitar) se puede desactivar la alarma del reloj. El icono " ⏰1 " o " ⏰2 " deja de parpadear, y el estado dormitar se desactiva. La alarma se activará a la misma hora del día siguiente.

Función de radio FM

1. Buscar canales manual o automáticamente

Cuando el sistema está encendido, pulse el botón " " para cambiar a la radio FM. Pulse el botón " " o " " para buscar manualmente canales de radio. Mantenga pulsado " " o " " durante 2 segundos para buscar canales automáticamente. Cuando se encuentra un canal, la búsqueda se detiene automáticamente.

2. Salir de radio FM

Pulse el botón " " para salir de la radio FM o mantenga pulsado " " para cambiar al estado de espera.

3. Guardar Canales Favoritos

Si los usuarios quieren guardar el canal en reproducir, simplemente pulse y mantenga presionado " ", la pantalla LCD mostrará parpadeando "P01", pulse " " o " " para seleccionar el número de canal, y pulse " " para confirmar.

> Nota: Se puede guardar un máximo de 20 canales.
> Los canales existentes se pueden reemplazar por nuevos canales.

4. Escuchar los canales guardados

En estado de radio FM, pulse " " para cambiar al canal guardado. Pulse de nuevo para ir al siguiente canal guardado.

Entrada AUX

Fuentes de sonido externas como música MP3/CD se pueden reproducir a través del cable AUX de la parte posterior del panel de control en el estado de trabajo. El panel de control cambiará a reproducción AUX y la pantalla LCD mostrará el icono " " en la parte inferior izquierda.

> Nota: Ajuste el volumen de fuentes de audio externas a moderado. Un volumen excesivo de audio externo puede causar daños al dispositivo.

Probar e instalar los accesorios

Los accesorios de este kit pueden trabajar sólo con el panel de control smanos.

Control remoto

Descripción

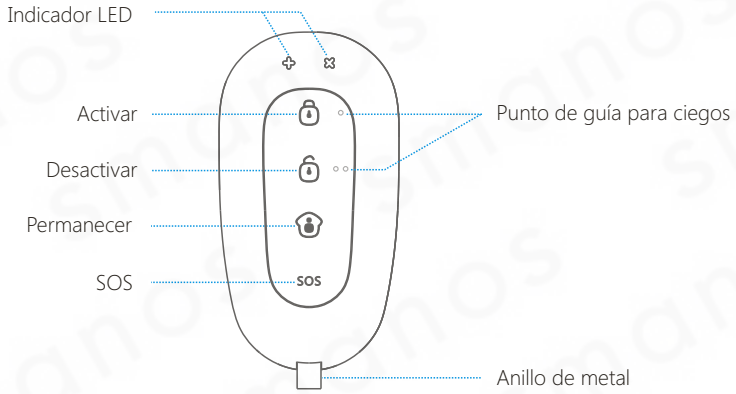

Indicación del LED

+ parpadeos del LED una vez: Activar o en el modo Casa.

x parpadeos del LED una vez: Desactivado

+, x parpadeos del LED una vez: SOS

Activar

Pulse [Activar] para activar el sistema de alarma. El indicador LED se encenderá y la sirena emitirá un sonido una vez para confirmar que el sistema de alarma está activado.

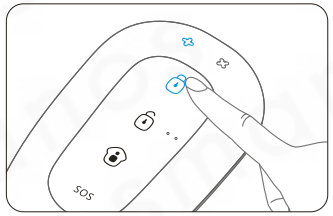

Nota: Si no desea tomar el mando a distancia, se puede ajustar el tiempo de retraso de entrada y salida.(Para la definición y configuración relacionada, consulte la página?)
Si se utiliza un teclado inalámbrico, sólo tendrá que introducir la contraseña en el teclado sin usar el mando a distancia.

Desactivar

Pulse [desactivar] para desactivar el sistema de alarma. El indicador LED se enciende y la sirena emitirá un sonido breve y agudo dos veces para confirmar que el sistema de alarma está desactivado.

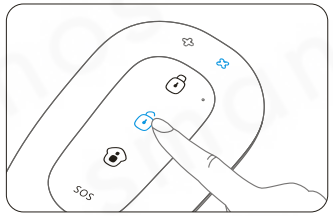

Modo hogar (Activar en parte)

Pulse [Casa]. 3 segundos más tarde, el icono del modo hogar se mostrará y la sirena sonará una vez para confirmar que el sistema de alarma está en modo de casa.
Todos los sensores del grupo normal serán activados. Todos los sensores del grupo hogar estarán inactivos. Esto significa que usted puede activar parcialmente la casa.

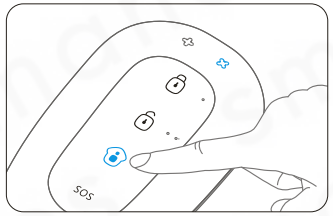

Llamada de emergencia

Independientemente de si la alarma está activada o desactivada, pulsando el botón [SOS] en el mando a distancia, la alarma se activará inmediatamente.

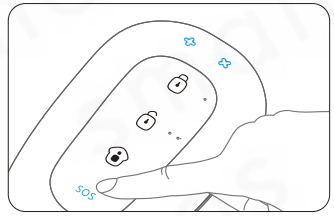

Operación Muda

Pulse el botón [Casa], el indicador LED en el mando a distancia parpadea una vez, y luego pulse [Activar] o el botón [Desactivar] durante 3 segundos. El sistema de alarma será activado o desactivado sin ningún ruido. El sistema de alarma se puede controlar sin molestar a compañeros residentes.

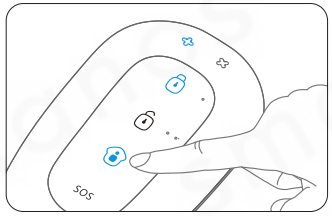

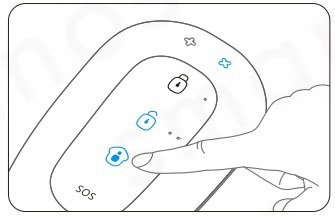

Nota: La sirena inalámbrica no sonará tampoco.

Contacto inalámbrico de puerta/ventana

Descripción

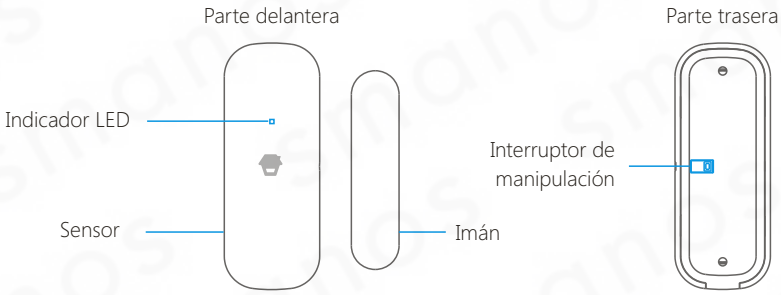

Indicación del LED

Parpadea una vez: Puerta/ventana abierta detectada
Parpadea una vez cada 3 segundos: Pila baja, sustituya la pila

Conectar el Contacto de la Puerta/Ventana

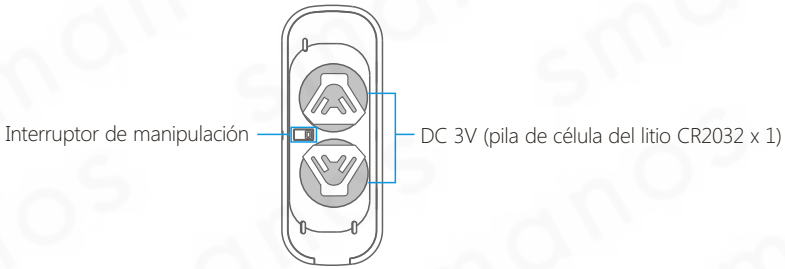

Nota: Cuando se pulsa el interruptor de manipulación, el sistema activa la alarma inmediatamente.

Consejos de instalación

El contacto magnético se puede instalar en puertas, ventanas o cualquier otro objeto que abra y cierre. Al instalarlo en ventanas, el sensor (parte grande) se puede aplicar en el marco y el imán en la ventana misma.

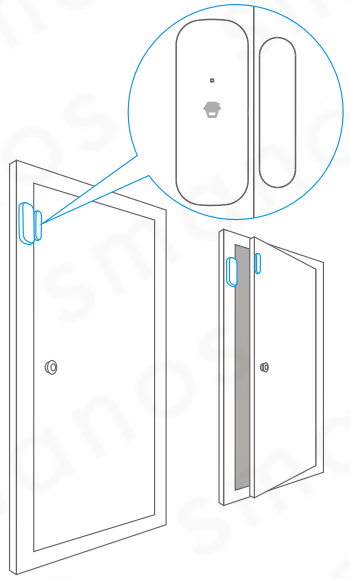

Asegúrese de que la marca triangular del lado del sensor y el imán están cerrados mutuamente dentro de la gama de 1 cm. El indicador LED debe parpadear una vez cuando el sensor y el imán se separan más de un centímetro.
Aplique a ambas partes la cinta de doble cara incluida. También se puede aplicar el contacto con tornillos.
No se recomienda poner contactos magnéticos en áreas con mucho metal. Esto también se aplica a una superficie con mucho metal. Compruebe siempre si el indicador LED parpadea al abrir la puerta o la ventana.

Detector de movimiento inalámbrico PIR

Descripción

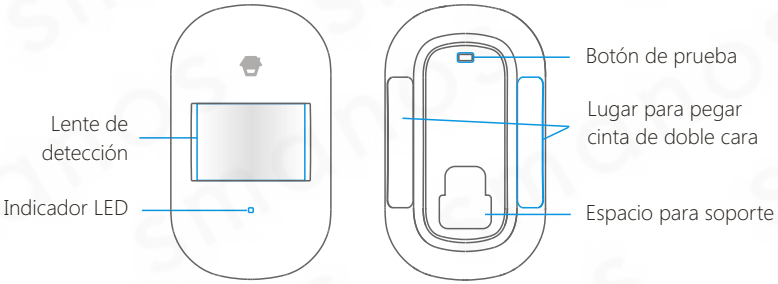

Indicación del LED

Parpadea continuamente: El detector de movimiento realiza un autoexamen.

Parpadea una vez: Movimiento detectado.

Parpadea dos veces: Modo de prueba terminado, cambia a modo de ahorro de energía.

Parpadea una vez cada 3 segundos: Pila baja, sustituya la pila.

Parte interior del detector de movimiento PIR

Quite el tornillo encima del detector de movimiento PIR y separe cuidadosamente la parte delantera de la posterior.

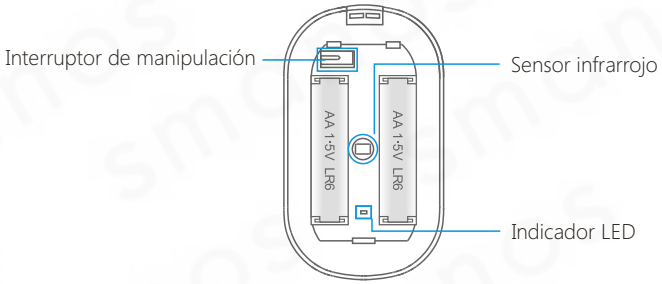

Sensor infrarrojo

El sensor infrarrojo detecta movimiento. El sensor debe por lo tanto estar siempre limpio.

¡No toque el sensor!

Interruptor de manipulación

Al abrir la carcasa del detector de movimiento PIR el interruptor de manipulación se acciona y se envía una señal al panel de control.

Conexión del Detector de Movimiento PIR

Modo de Prueba

Después de la auto-prueba, pulse el botón de prueba una vez. El detector de movimiento PIR emitirá una señal de detección (el LED parpadea una vez).

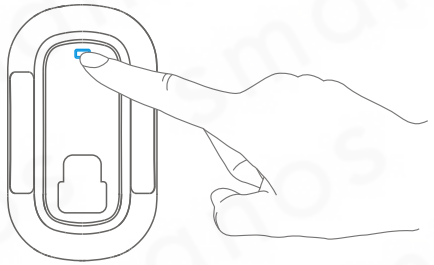

Modo de ahorro de energía

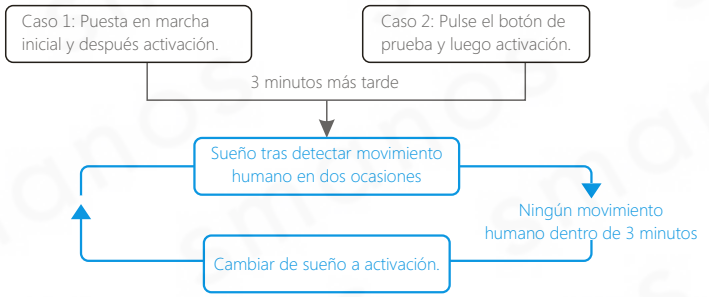
Caso 1: Puesta en marcha inicial y después activación.
Caso 2: Pulse el botón de prueba y luego activación.
3 minutos más tarde
Sueño tras detectar movimiento humano en dos ocasiones
Ningún movimiento humano dentro de 3 minutos
Cambiar de sueño a activación.

El producto dispone del modo de ahorro de energía. Si el detector detecta movimiento en dos ocasiones dentro de 3 minutos, pasará al estado de reposo para ahorrar energía, en este momento, el LED no parpadea y no activa la alarma. Después de no haber movimiento dentro de los siguientes 3 minutos, el detector vuelve al estado de funcionamiento de forma automática.

Nota: Cuando el detector está en estado de reposo, asegúrese de que no hay movimiento dentro de 3 minutos, de lo contrario el detector permanece dormido.

Instalación del detector de movimiento PIR

Consejos de instalación

Evite instalar el detector de movimiento directamente hacia ventanas, cerca del aire acondicionado, calefacción, refrigerador, horno, bajo luz directa del sol y en lugares directos en donde haya muchas fluctuaciones de temperatura.

Procure también evitar colocar dos detectores de movimiento uno frente a otro; no los coloque dentro del espacio de detección de otro.

1. La altura ideal de montaje del detector de movimiento es a 2 metros del suelo.

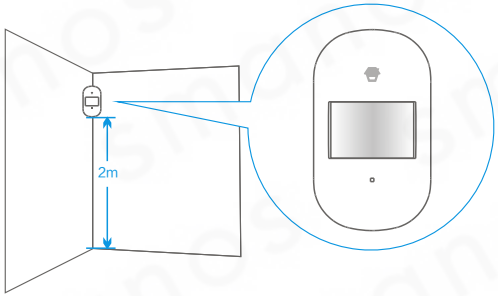

2. Monte el soporte con los tornillos incluidos, después coloque el detector de movimiento en el soporte.

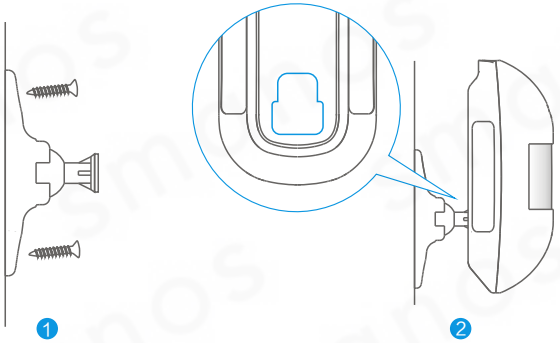

3. Después de instalar completamente el detector de movimiento, puede probar el detector de movimiento al caminar dentro del campo del detector de movimiento de un lado a otro. El indicador LED del detector de movimiento parpadeará una vez si se detecta movimiento.

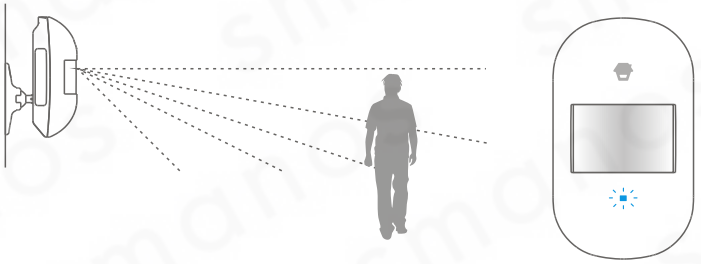

4. Ajuste el ángulo del detector de movimiento, si es necesario, para obtener los mejores resultados. Repita el paso 3 para probar el nuevo ángulo.

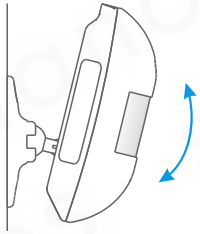

Alcance da deteção

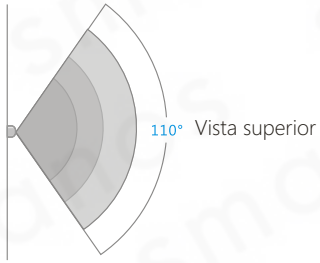



Vista lateral

Modo Grupo

Cada sensor é chamado uma zona, e os sensores na mesma zona podem ser um grupo.

El sistema tiene tres modos de grupo para los sensores. El grupo normal, grupo hogar, y el grupo de 24 horas.

Grupo normal

El contacto magnético suministrado de la puerta/ventana está fijado por defecto en el grupo normal. En el grupo normal el ajuste de un sensor se activa siempre cuando la alarma está activada.

Grupo casa

El detector de movimiento PIR suministrado está fijado por defecto se fija en el grupo Casa. Cuando se activa el grupo Hogar, los sensores enviarán una señal al sistema de alarma cuando está accionado pero no responde a la señal. Los sensores del grupo normal enviarán una señal cuando está accionado y el sistema de alarma responderá. Con el grupo hogar se puede activar parcialmente la casa con la ventaja de poder caminar en la misma.

Grupo de 24 horas

El grupo de 24 horas está configurado por defecto para los sensores que pueden detectar humo o gas por ejemplo. El sensor de este grupo está siempre activo y enviará siempre una señal al panel de control cuando está accionado, independientemente de si el sistema está activado o desactivado sin demora.

Operaciones y ajustes

Cuando se utiliza una tarjeta SIM, el panel de control emite dos pitidos después de unos segundos (depende de la condición de la red), para confirmar lo que ya se ha conectado con la red.
El usuario puede comprobar la calidad de la señal GSM mediante el envío de "CSQ" al panel de control, que responderá "Calidad de la señal: 25" (Por ejemplo). Cuanto más pequeño es el número, peor es la calidad de la señal. Cuanto mayor sea el número, mejor será la calidad de la señal.

Nota: El alcance de la calidad de la señal puede ser 0-31, pero si el usuario recibió un SMS que indica que la calidad de la señal es 99, significa que la red tiene un problema incierto.

Apple y Android App

El sistema de alarma CHUANGO G5 también se puede utilizar con una aplicación. Usted puede descargar la App buscando con las palabras clave "Alarma G310" en App Store o Google Play. Descargue e instale el App en su smartphone.

Añadir cuenta

El sistema de alarma puede ser operado con alarma G310 APP, cuando se utiliza la aplicación de Apple, y se creará un mensaje de texto SMS de forma automática para cada función. Pulse el botón "Enviar" para enviar el mensaje de texto y para fijar la función que usted ha elegido.

Al usar un teléfono inteligente Android el App enviará un mensaje de texto en el fondo sin necesidad de confirmar el envío del mensaje.

Introduzca un nombre para la alarma (por ej. Alarm Casa) e introduzca el número móvil de la tarjeta SIM instalada en el sistema de alarma.

Una vez que la cuenta se ha añadido aparecerá en la pantalla de inicio del App.

Importante: Comience siempre el número de teléfono de la tarjeta SIM con el código de área de su país (por ej. 0034 para España). Esto le permitirá gestionar el sistema de alarma en el extranjero.

Borrar la cuenta

Método 1

Método 2

Nota: Para los teléfonos Android, es necesario mantener pulsado el "Nombre de cuenta" en el modo de edición hasta que aparezca el símbolo.

Operación SMS y APP

Control de alarma

Menús de guía

Enviado "?" al número de la tarjeta SIM del panel de control.

'0' Desactivar
'1' Activar
'2' Monitor de llamada de retorno
'3' Guardar el número de teléfono
'41-44' Cambiar el nombre de zona
'5' Retraso de entrada y salida

Desactivar

0

Sistema desactivado.

Activar

1

Sistema activado.

Sistema activado.

2

Enviar "2" al número de la tarjeta SIM, la central volverá a llamar, levante el teléfono y empiece a monitorear (escuchar) el sitio.

La operación anterior se puede encontrar en APP a continuación:

Ajustes del sistema

Seleccione el idioma del sistema

El usuario puede seleccionar el idioma de destino en APP o enviar un SMS para cambiar, por ejemplo: enviar "0001" al número de la tarjeta SIM para configurar el idioma del sistema en inglés, enviado "0034" para ajustarlo al Español.

Nota: Esta función depende de los idiomas que el panel de control admite.

Almacenar números de teléfono

3

TEL:
1.
2.
3.
4.
5.

TEL:
1.00351123456789
2.00351123456788
3.00351123456787
4.00351123456786
5.00351123456785

Números de teléfono registrado correctamente.

La operación anterior se puede encontrar en APP a continuación:

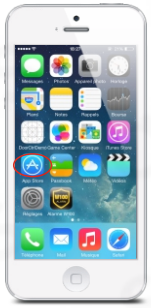

Una vez activada la alarma, el control alertará números de teléfono almacenados por SMS en primer lugar, y luego loa llamará durante 3 rondas como máximo. Para la primera ronda, se llama a todos los números sucesivamente igual si se responde a la llamada de alarma o no, a partir de la segunda vuelta, siempre y cuando un usuario responda a la llamada, para de marcar el siguiente número. El usuario que recoge la llamada puede monitorear (escuchar) el sitio.

Nota: Después de la instalación, el panel de control acepta sólo comandos de estos números. Cualquier comando de un número no autorizado recibirá un SMS desde el panel de control con el contenido: ¡Atención operación fallida! El número de teléfono no está autorizado. Si el formato de entrada o el contenido no es correcto, la central responde: "Entrada incorrecta".

Cambiar nombre de zona

El nombre de zona se establece para identificar la ubicación de intrusos cuando se active la alarma.

Enviado "41", "42","43","44" al número de la tarjeta SIM del panel de control.

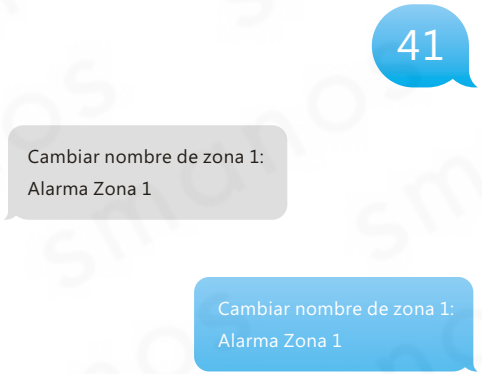
41
Cambiar nombre de zona 1:
Alarma Zona 1
Cambiar nombre de zona 1:
Alarma Zona 1
Cambio del nombre de la zona efectuado correctamente.

La operación anterior se puede encontrar en APP a continuación:

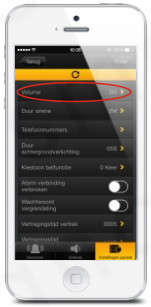

El sistema soporta hasta 50 accesorios, sólo las primeras 4 zonas pueden ser nombradas con un máximo de 30 caracteres. el nombre de los demás se fija como "Alarma de Zona 5", "Alarma de Zona 6 " ....

Nota: Si el nombre del sensor tiene más de 30 caracteres, el usuario podrá recibir un SMS desde el panel de control con el contenido: "Nombre de la zona superior a 30 caracteres, por favor, corrija".

Retraso de Entrada y Salida

5

Retraso de entrada y de salida (0-300 segundos):
0

Retraso de entrada y de salida (0-300 segundos):
10

Tiempo de retraso fijado correctamente.

La operación anterior se puede encontrar en APP a continuación:

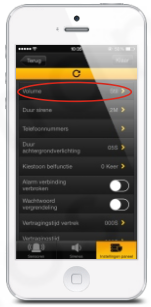

Nota: Si los usuarios no desean tomar el control remoto, se puede ajustar el retraso de entrada y salida. Cuando el sistema está activado, se escuchará un sonido cada segundo para recordar a los usuarios que salgan, el ritmo del recordatorio se acelerará en los últimos 15 segundos. y la sirena inalámbrica suena cada 5 segundos. Una vez que se detecta al intruso, la alarma se retrasará consecuentemente.

SMS de alerta de pila baja

Se enviará un SMS a zonas 1-4 con su nombre de zona como:
"Nombre de zona + pila baja."

Dormitorio pila baja.

Se enviará un SMS a zonas 5-50 con su nombre de zona como:
"número de zona + pila baja."

Zona 10 pila baja.

Se enviará un SMS si la pila del panel de control está baja:
Pila baja de panel.

SMS de alarma de alerta de manipulación

Se enviará un SMS a las zonas 1-4 con su nombre de la zona como:
"Nombre de zona + detector de alarma de manipulación".

PIR dormitorio detector de alarma de manipulación.

Se enviará un SMS a zonas 5-50 con su nombre de la zona como:
"número de zona + detector de alarma de manipulación".

Zona 10 detector de alarma de manipulación.

Se enviará un SMS si se activa el interruptor de manipulación del panel de control:
Alarma de manipulación panel.

Activación y desactivación por llamada de teléfono gratuita

El sistema de alarma se puede activar llamando al número de teléfono de la tarjeta SIM en el panel del control. Cuando usted oye la señal de marcar, descuelgue el teléfono. El mismo número le volverá a llamar. No conteste sino rechace la llamada. La alarma será activada.

La desactivación del sistema de alarma puede hacerse llamando al número de teléfono de la tarjeta SIM. Siga colgando hasta que el sistema se desconecte por sí mismo. El sistema de alarma no le volverá a llamar y el sistema de alarma está desactivado.

IMPORTANTE: Para activar o desactivar el sistema de alarma, asegúrese de que el buzón de voz está desactivado en la tarjeta SIM del sistema de alarma.

Llamada de emergencia

En caso de cualquier emergencia, pulse el botón [SOS] en el panel de control o el control remoto para accionar una alarma. El panel de control suena inmediatamente, después notifica a los usuarios con un SMS y llama a los números pre-almacenados.

Contenido del SMS: Llamada de emergencia.

Accesorios inalámbricos máximos

Pulse el botón de conexión, y dispare el accesorio una vez (pulse cualquier botón del mando a distancia / separar el sensor con el imán / pulsar el botón de prueba dos veces). Una señal sonora que se oye del panel de control indica que el ajuste es correcto. Una vez que se oyen dos señales sonoras, indica que el accesorio ya ha sido conectado.
El primer sensor conectado se encuentra en la zona 1, el segundo sensor conectado se encuentra en la Zona 2 ...
Los mandos a distancia no están incluidos en el número de zonas.

Borrar los Sensores Inalámbricos

Mantenga pulsado el botón de conexión en el panel de control hasta que se escuchen dos pitidos. Luego se borran todos los accesorios.

Conéctese con Sirena Inalámbrica Nueva SS1005

Pulse el botón de conexión de la sirena, se oye un sonido de la sirena. 3 segundos más tarde, se oye otro pitido y la luz estroboscópica parpadea, esto significa que la sirena está en estado de conexión. A continuación, pulse el botón [SOS] en el lado posterior del panel de control, se oye una señal sonora de la sirena y la conexión es correcta.
Para salir del estado de la conexión, pulse el botón de conexión de nuevo, se oye un pitido y la luz estroboscópica está desconectada, la sirena sale del estado de conexión.

Nota: Por favor, no dispare ningún detector durante la conexión.
Pulse el botón de conexión de la sirena durante 6 segundos hasta que se escuche un pitido, significa que su conexión con el panel de control se ha limpiado.
Para la conexión con otras sirenas por favor consulte el manual del usuario de la sirena.

Comprobar si la conexión es correcta

Pulse cualquier botón en el control remoto Si la sirena y el panel de alarma suenan una vez, indica que la conexión se realiza correctamente. Si no es así debe conectarlos de nuevo.

Nota: Al utilizar la sirena a través de un mando a distancia, la sirena pueden responder de 2 a 3 segundos después.

Restablecer el sistema a la configuración por defecto

Pulse el conectar botón y el botón [SOS] en el panel de control al mismo tiempo, el panel de control suena 2 veces, y todos los ajustes vuelven a la configuración por defecto, pero los accesorios conectados todavía funcionan.

Localización de averías

Problemas	Causa/solución
El panel de control no arranca	Compruebe si la fuente de alimentación está conectada correctamente
	Asegúrese de que la corriente está encendida
El control remoto no funciona	Compruebe si el indicador del control remoto está encendido al pulsar un botón
	Compruebe si el control remoto se ha conectado bien al panel de control
	La distancia entre el panel de control y el control remoto es demasiado grande
El contacto de la puerta/ventana no funciona	Compruebe si el indicador LED está encendido cuando el imán se separa del transmisor
	El contacto de la puerta/ventana está demasiado lejos del panel de control
	Compruebe si el sistema está en estado activado
	Compruebe si el espacio entre el imán y el transmisor es de 1 cm
Se acciona el detector de PIR pero el panel de control no da la alarma	Pulse el botón de prueba del detector continuamente en estado activado Si el panel de control no activa la alarma, reconecte el PIR al panel de control
	El detector está demasiado lejos del panel de control
	Compruebe si el detector ha entrado en el estado de espera
	Compruebe si la pila está agotada
El panel de control no responde a la instrucción del SMS	Asegúrese de que la dirección de inserción de la tarjeta de SIM sea la correcta
	Asegúrese de insertar la tarjeta SIM primero antes de accionar el encendido
	Compruebe si la tarjeta SIM tiene el estándar GSM
	Compruebe si la tarjeta de SIM tiene suficiente crédito
	Compruebe si la tarjeta SIM ha permitido la función de Exhibición del Identificador de Llamadas, función de texto

Localización de averías

No recibe llamadas de teléfono cuando suena la alarma	Compruebe si se ha almacenado el número de notificación de la alarma
	Después de la alarma, no desactive el sistema inmediatamente o de lo contrario el sistema parará de llamar
	Compruebe si la tarjeta SIM tiene suficiente crédito
Sin sonido al enviar la alarma	Compruebe si el volumen del panel de control está fijado como mudo; reinicie el volumen de la llamada de la alarma por SMS o la APP
Vida útil de la pila del contacto de puerta/ventana	El imán mismo de la puerta tiene 2 pilas de célula de litio CR2032, y su vida de servicio es de aproximadamente 1 a 2 añoss
Vida útil de la pila en el detector de movimiento PIR	El detector mismo tiene dos pilas AA cuya vida de servicio es de aproximadamente 8-12 meses
Se obtiene una respuesta SMS "Número de teléfono desautorizado"	Si la tarjeta de SIM ha permitido la función de exhibición del identificador de llamadas
	Si el número del teléfono celular está fijado como número de emergencia
Bluetooth no se pudo conectar	Compruebe si el móvil del usuario y el panel de control de entran todos en estado de conexión Bluetooth, y dentro de la gama de 3 m
	Compruebe si el móvil del usuario necesita introducir el código de verificación de entrada "0000" antes de la conexión Bluetooth
	Compruebe si el panel de control se ha conectado ya con otros móviles

Especificaciones

Panel de control G310 con altavoz Bluetooth

Entrada de energía	DC 5V 2A
Frecuencia de GSM	850/900/1800/1900 Mhz
Máx. Potencia de salida	3W (un altavoz)
Diámetro de Interfaz de entrada AUX	3.5 mm
Versión Bluetooth	3.0 + EDR
Corriente estática	≤ 55 mA
Corriente de la alarma	≤ 170 mA
Batería de respaldo	Pila de litio recargable 18650 3.7V 1200mAh
Accesorios compatibles	10 mandos a distancia, 50 sensores, 50 etiquetas RFID
Radiofrecuencia	868MHz
Material de la vivienda	Plástico ABS
Condición de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC Humedad relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones del transmisor (LargoxAnchoxAlto)	164 x 140 x 57 mm

Sirena Mini Strobe SS1005

Fuente de alimentación	AC 100V ~ 240, 50/60Hz
Volumen	90dB
Batería de respaldo	Batería de litio de 600mA 3,7V
Corriente estática	≤ 12mA
Corriente de la alarma	≤ 100mA
Radiofrecuencia	868MHz
Material de la vivienda	Plástico PC+ABS
Condición de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	90 x 90 x 42,2mm (no incluir la parte de la clavija)

Control remoto inalámbrico RE2300

Fuente de alimentación	DC 3V (pila de célula del litio CR2032 x 1)
Corriente de transmisión	≤ 9.5mA
Distancia de transmisión	⩽80m (zona abierta/ sin interferencia)
Radiofrecuencia	868MHz
Material de la vivienda	Plástico PC+ABS
Condición de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones	71 x 38 x 12mm

Contacto inalámbrico de contacto magnético de puerta/ ventana DS2300

Fuente de alimentación	DC 3V (pila de célula del litio CR2032 x 2)
Corriente estática	≤ 1 uA
Corriente de la alarma	≤ 10.5 mA
Distancia de transmisión	⩽80m (zona abierta/ sin interferencia)
Radiofrecuencia	868MHz
Material de la vivienda	Plástico ABS
Condición de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones del transmisor (LargoxAnchoxAlto)	72.5 x 28 x 10mm
Dimensiones del Imán (LargoxAnchoxAlto)	58 x 14 x 9.5mm

Detector de movimiento inalámbrico PIR MD2300

Fuente de alimentación	DC (1.5V AA batería x 2)
Corriente estática	≤ 50 uA
Corriente de la alarma	≤ 11 mA
Alcance de la detección	8m/110°
Distancia de transmisión	⩽80m (zona abierta/ sin interferencia)
Radiofrecuencia	868MHz
Material de la vivienda	Plástico ABS
Condición de funcionamiento	Temperatura -10ºC ~+ 55ºC
	Humedad relativa ≤ 80% (sin condensación)
Dimensiones del detector (LargoxAnchoxAlto)	101.5 x 59 x 37.5mm
Dimensiones del soporte (LargoxAnchoxAlto)	60 x 29 x 27mm

Precaución y advertencias

Debido a las leyes y a regulaciones determinadas por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a restricciones sobre su uso en ciertos países europeos. En algunos estados miembros de la UE, el uso del equipo está prohibido Entre en contacto con su gobierno (local) para más información sobre estas restricciones.

Siga siempre las instrucciones del manual, especialmente cuando se refieren a los dispositivos que se necesitan montar.
Advertencia: en la mayoría de los casos es un dispositivo electrónico. El uso incorrecto o impropio del dispositivo puede dar lugar a lesiones (serias).

La reparación de la unidad debe ser realizada por personal cualificado de smanos. La garantía expira inmediatamente si se repara la unidad y/o se emplea mal el producto.

Nota: Los manuales de smanos se hacen con extremo cuidado. Debido a los nuevos progresos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.

Nota: Si usted experimenta problemas con las instrucciones impresas, visite siempre nuestro sitio Web www.smanos.com donde está disponible el manual más reciente para descarga directa.

Términos de la garantía

La garantía de tres años aplica a todos los productos smanos salvo que se especifique lo contrario en el momento de la compra. Al comprar un producto smanos de segunda mano la garantía del producto se sigue contando a partir del momento en que fue comprado por el propietario original. Las fuentes de alimentación, baterías, antenas y el resto de los productos integrados en o conectados directamente con el producto o productos principales en que se puede razonablemente asumir que tienen un patrón de desgaste diferente del producto principal lógicamente no están cubiertos por la garantía de smanos. La garantía no se aplica cuando el uso incorrecto o impropio, las influencias externas y/o la apertura de la carcasa han sido hechos por partes diferentes de smanos.

.

SMANOS HOLDING LTD
Jacobus Spijkerdreef 386
2132 PZ Hoofddorp
The Netherlands
www.smanos.com

Notas

Sensor	Tipo de sensor	Nombre	Grupe		
			Normal	Case	24/7
Zona 1	Contacto magnético				
Zona 2	Detecter de movimiento				
Zona 3					
Zona 4					
Zona 5					
Zona 6					
Zona 7					
Zona 8					
Zona 9					
Zona 10					
Zona 11					
Zona 12					
Zona 13					
Zona 14					
Zona 15					
Zone 16					